

藍牙® 免持系統

透過無線電波傳送，將藍牙® 裝置(行動電話)連接到車輛的藍牙® 裝置時，可以撥打或接聽電話。

注意


- 請先將車輛停放在安全之處再執行配對。
- 藍牙® 裝置的通訊範圍約 10 公尺或以下。
- 某些藍牙® 行動裝置與本車輛不相容。如需有關藍牙® 行動裝置相容性的資訊，請洽詢專業維修人員(建議您前往 Mazda 授權服務廠)、Mazda 客服中心，或網路服務中心：
- 網址：<https://connect.mazda.com/en/>
- 美國
電話：800-430-0153
- 加拿大
電話：800-430-0153
- 墨西哥
客戶處理中心(CAC)
電話：01-800-01-MAZDA
- 澳洲
- 紐西蘭
- 德國
電話：0800 4263 738 (8:00—18:00 中歐時間)
- 歐洲(德國以外)
電話：00800 4263 7383 (8:00—18:00 中歐時間)
- 世界各地
電話：+ 49 (0) 6838 907 287 (8:00—18:00 中歐時間)

支援的藍牙® 標準(建議)

版本 1.1 / 1.2 / 2.0 + EDR / 2.1 + EDR / 3.0 (符合)

以及相容於藍牙® 版本 3.0 的裝置

配套零件

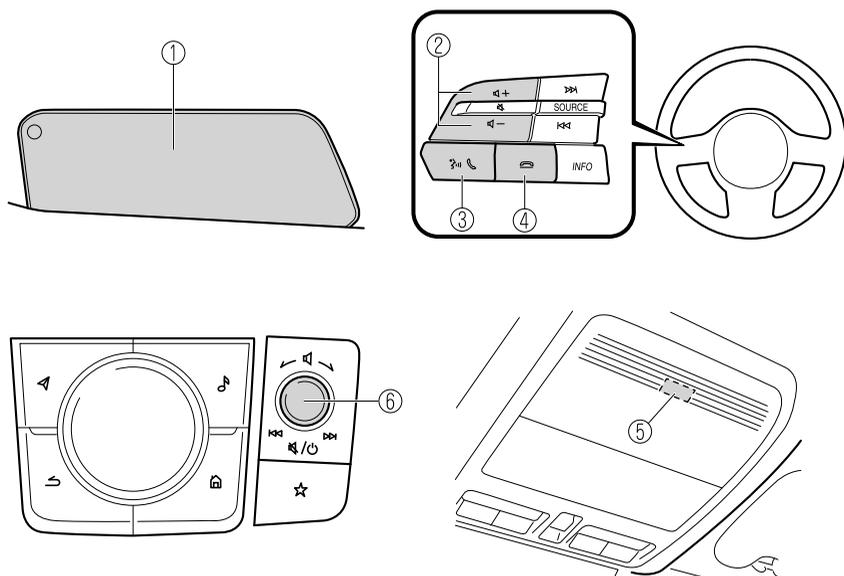

1. 中央顯示幕
2. 音量調整按鈕
3. 通話 / 接聽按鈕
4. 掛斷按鈕
5. 麥克風
6. 音量旋鈕

每一開關的顯示和形狀可能依據車型而異。

音量調整按鈕

調整語音指引及通話音量。

通話 / 接聽按鈕

啟動語音辨識，跳過語音指引。

此外，在有來電時按下按鈕，就能接聽電話。

掛斷按鈕

結束通話或拒絕來電。
此外，還會結束語音辨識。

音量旋鈕

調整語音指引及通話音量，和音響遠端控制開關上的音量調整按鈕相同。
旋鈕順時鐘方向旋轉可將音量調大，逆時鐘方向旋轉則調小。

麥克風 (免持)

麥克風用於透過語音辨識來輸入語音指令，或用於撥打免持電話。

注意

藍牙® 通話音量獨立於藍牙® 音響音量之外，也獨立於 AM / FM / USB 音響音量之外。請確定藍牙® 裝置音量設定於合理等級，然後使用 Mazda Connect 音量旋鈕來調整通話音量。


▼ 撥打電話

對於 Mazda Connect，可使用下列六種方法的任何一種撥打電話：

- 我的最愛
- 通話記錄
- 從藍牙® 裝置 (行動電話) 下載的電話簿
- 撥打電話號碼
- 「重撥」- 撥打電話記錄上最近一次去電號碼的語音辨識指令。

從 我的最愛 中撥打電話


1. 選擇主螢幕上的「通訊」。

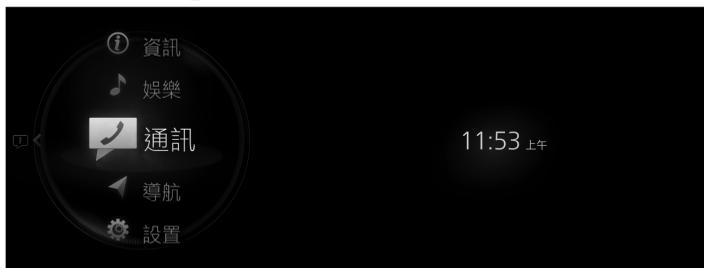

2. 選擇「我的最愛」。



3. 從顯示的 我的最愛 清單中選擇您要撥打電話的聯絡人資訊。

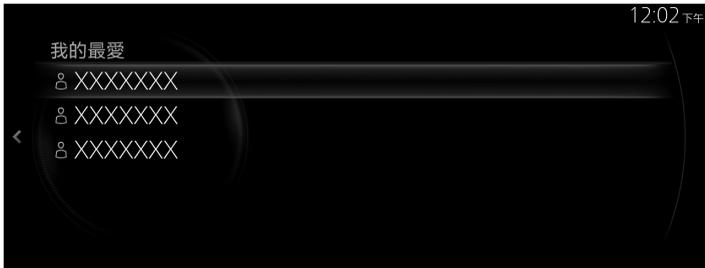

4. 選擇電話號碼然後撥打電話。



使用電話記錄 (撥出電話記錄、接聽電話記錄) 來撥打電話


使用語音來操作

撥打電話給最近從行動電話 / 車輛撥打出去的人 (撥出電話記錄上最近一次的聯絡人)。

1. 按下音響遙控開關上的 。
2. 說出：「重撥」

中央顯示幕操作

1. 選擇主螢幕上的「通訊」。

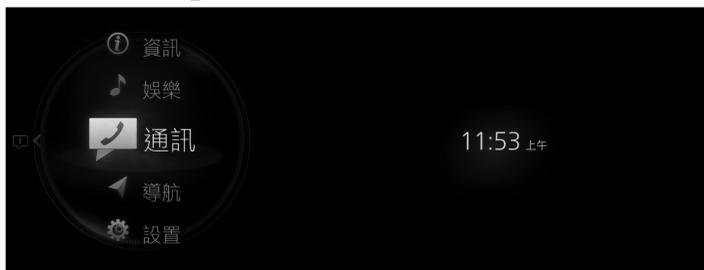

2. 選擇「通話紀錄」。



3. 從顯示的通話記錄中選擇您想要撥打的聯絡人或電話號碼，以撥打電話。

