

Pandora®*

什麼是 Pandora® ?


Pandora® 是免費的個人化網際網路電台。只要輸入最喜愛的歌手、曲目、類型，Pandora® 就會建立個人化電台，播放他們的音樂和更多類似的音樂。給予「我喜歡」和「我不喜歡」的回應為歌曲評等，將您的電台進一步精緻化、探索新音樂，並協助 Pandora® 僅播放您喜愛的音樂。

* Pandora®、Pandora® 標誌和 Pandora® 商業包裝是 Pandora Media, Inc. 授權使用的商標或註冊商標。


注意

- 在美國境外可能無法提供 Pandora®。
- 若要從您的藍牙® 裝置操作 Pandora®，請先執行下列步驟：
 - 將 Pandora® 應用程式安裝到裝置上。
 - 建立 Pandora® 帳戶。
 - 建立 Pandora® 電台。

1. 選擇主螢幕上的「娛樂」。

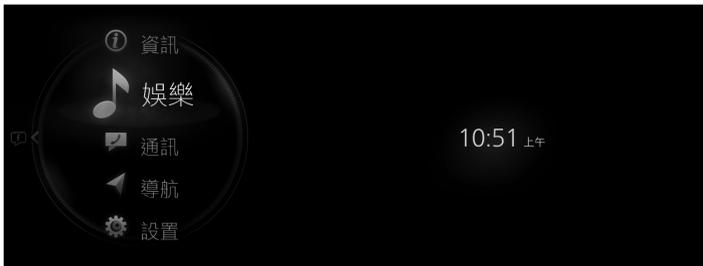


2. 選擇音源清單螢幕上的「Pandora」。

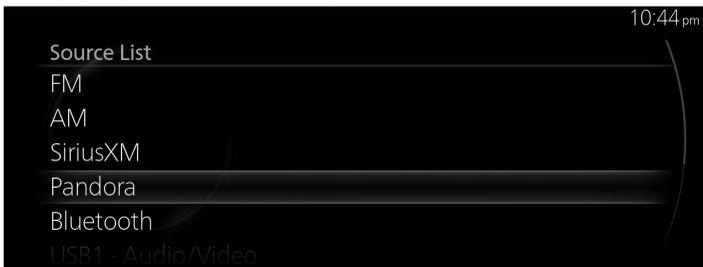

注意

如果有目前正在播放的內容，選擇「娛樂」讓內容顯示在播放畫面上。
在播放畫面上，按下多功能控制旋鈕上的 ，以顯示音源清單畫面。


3. 播放畫面隨即顯示。

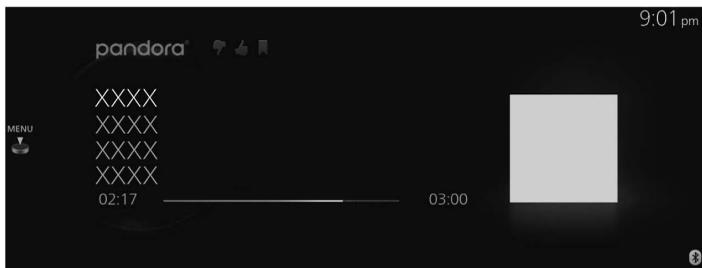

旋轉  以顯示 Pandora 的 Favorites 清單。

顯示  時，可按下  以顯示選單。

Pandora® 選單

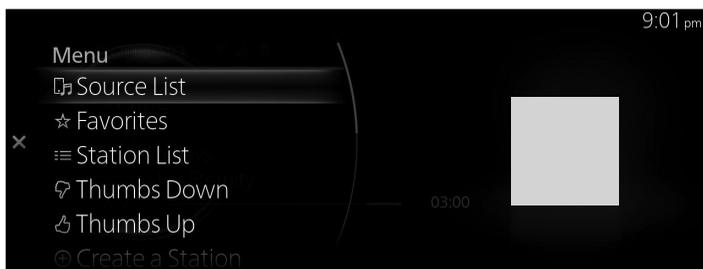

選單	說明
Source List	顯示音源清單畫面。 您可以切換音源。
Favorites	顯示 Pandora® 的 Favorites 清單。 記錄至您的我的最愛之廣播電台清單隨即顯示，您可在其中選擇想聆聽的內容。 如果您尚未記錄 Favorites，則會顯示空白清單。 請參閱第 1-18 頁的我的最愛，以瞭解記錄到 Favorites 的方法。


選單	說明
Station List	顯示從連接的智慧型手機接收的廣播電台。 您可從顯示的 Station List 中選擇您想聆聽的內容。 您可變更 Station List 的顯示順序。關於如何變更顯示順序的詳細資料，請參閱變更 Station List 的顯示順序。
Thumbs Down	對目前播放的內容提出評價（「我不喜歡」）。
Thumbs Up	對目前播放的內容提出評價（「我喜歡」）。
Create a Station	您可建立自己的特殊廣播電台。 有關如何建立廣播電台的詳細資料，請參閱 Create a Station 。
Bookmark	為目前播放的內容或歌手加上書籤。 您可為歌曲或歌手加上書籤，以便日後在網路上查閱。
Playback Controls	在播放畫面上顯示控制畫面（圖像）。 如需每一圖像的操作方法，請參閱如何使用調頻器控制功能（圖像）。
Pandora Settings	設定 Pandora ®。 關於您可以設定的項目，請參閱 Pandora Settings 。
Bluetooth Settings	您可變更 藍牙 ® 設定。 請參閱第 2-131 頁的 連線設定 。
Audio Settings	調整音效品質。 請參閱第 2-119 頁的 音效設定 。

注意

- 取決於裝置，略過功能可能無法使用。
- 略過的次數受限於 **Pandora**®。
- 如果略過歌曲功能正在執行時選擇了「**Thumbs Down**」，就會略過下一首歌曲。

變更 Station List 的顯示順序

1. 選擇「Station List」。

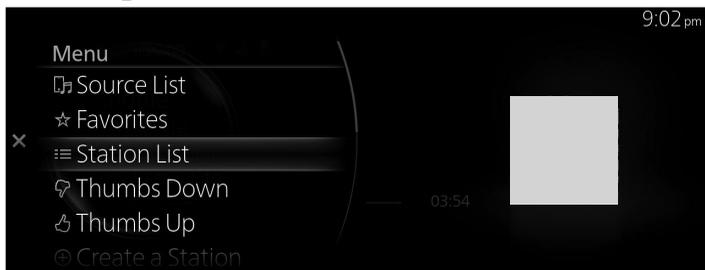

2. 從 Option 選擇「▼ [目前選擇的排序分類]」。



3. 從 Sort 選單選擇排序分類，以切換 Station List 的顯示順序。




Date Created：內容依據它們的建立日期而顯示。


A-Z：內容按照字母順序來顯示。

Create a Station

1. 選擇「Create a Station」。

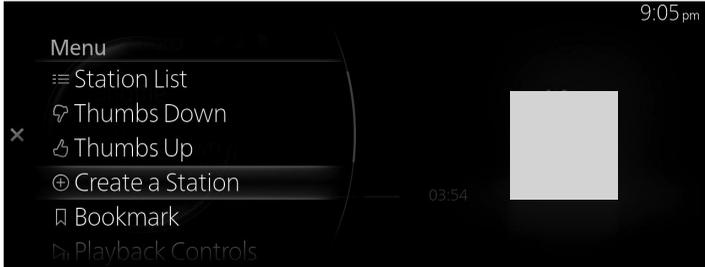


2. 選擇選單並建立新的廣播電台。

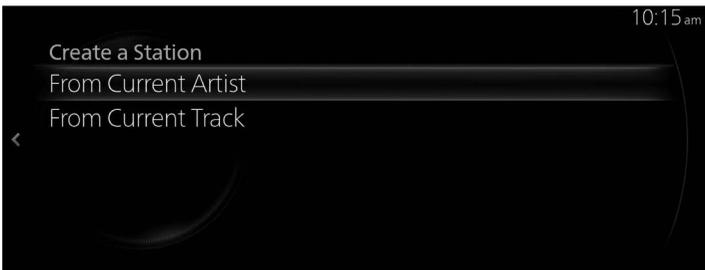

From Current Artist：從正在播放的歌曲或歌手建立廣播電台。

From Current Track：從正在播放的歌曲建立廣播電台。

如何使用調頻器控制功能 (圖像)

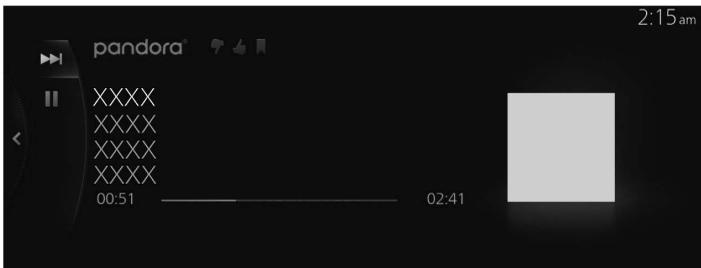


圖像	說明
	到下一首歌曲。
	(在暫停期間選擇時) 播放曲目。

圖像	說明
	(在播放期間選擇時) 暫停曲目。


Pandora Settings

Pandora® 設定可以變更。

1. 選擇「Pandora Settings」。

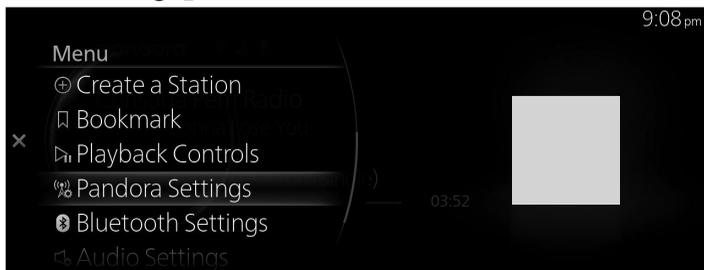

2. 選擇選單並變更 Pandora® 設定。

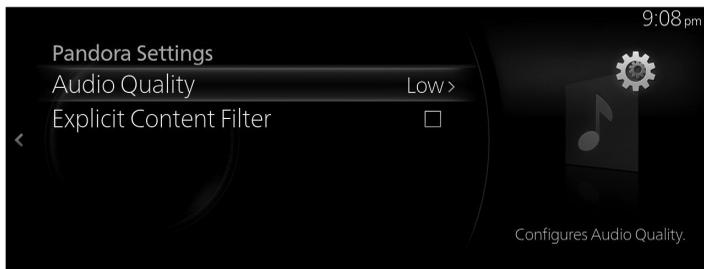

Audio Quality：將內容的音質切換為「High」或「Low」。

Explicit Content Filter：勾選來開啟時，套用內容的播放限制。