


SiriusXM®*

顯示電台 ID


從 Channel List 中選擇頻道 0 以顯示電台 ID。

如何使用 SiriusXM®

1. 選擇主螢幕上的「娛樂」。

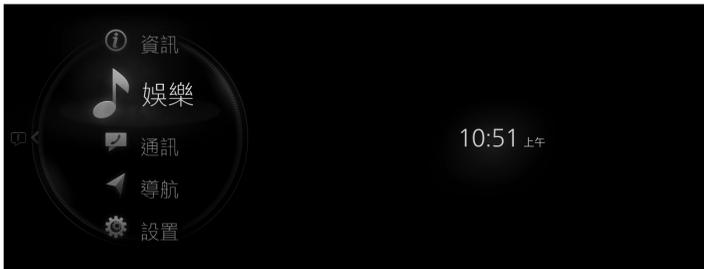


2. 選擇音源清單螢幕上的「SiriusXM」。

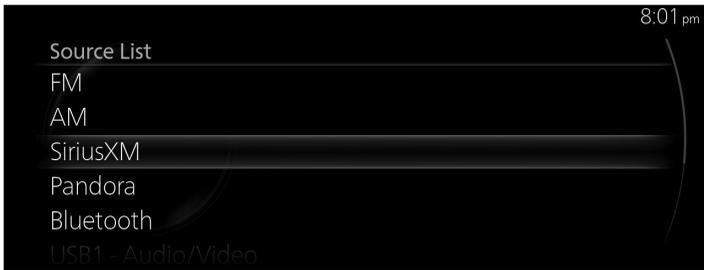

注意

如果有目前正在播放的內容，選擇「娛樂」讓內容顯示在播放畫面上。
在播放畫面上，按下多功能控制旋鈕上的 ，以顯示音源清單畫面。

3. 播放畫面隨即顯示。

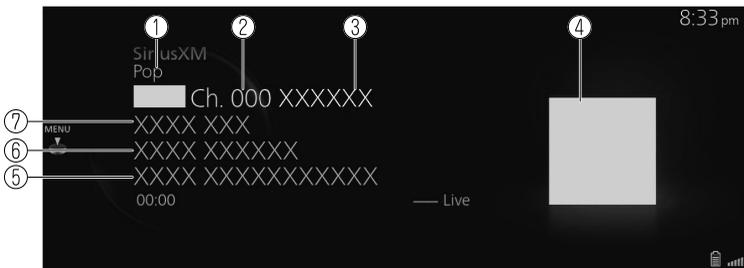


1. 類別名稱
2. 廣播電台編號
3. 廣播電台名稱
4. 專輯藝術
5. 專輯名稱
6. 歌手名稱
7. 歌曲名稱

旋轉  以顯示 SiriusXM® 的 Favorites 清單

顯示  時，可按下  以顯示選單。

SiriusXM® 選單

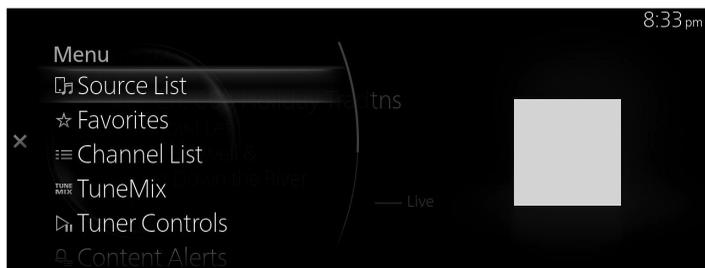


Menu	說明
Source List	顯示音源清單畫面。 您可以切換音源。
Favorites	顯示 SiriusXM® 的 Favorites 清單。 記錄至您的 Favorites 的廣播電台清單隨即顯示，您可以在其中選擇想聆聽的廣播電台。 如果您尚未記錄 Favorites，則會顯示空白清單。 請參閱第 1-18 頁的我的最愛，以瞭解記錄至 Favorites 的方法。

Menu	說明
Channel List	<p>廣播電台清單隨即顯示，您可在其中選擇想聆聽的廣播電台。</p> <p>您可以按照選擇的類別來縮小要顯示的廣播電台清單。</p> <p>SiriusXM Featured 顯示 SiriusXM® 提供的推薦廣播電台清單。 清單更新時會顯示 ☆。</p>
TuneMix	<p>顯示目前建立的 TuneMix 清單。</p> <p>選擇 TuneMix 頻道來開始播放。此外還能建立或刪除 TuneMix 頻道。</p> <p>如需詳細資料，請參閱 TuneMix™。</p>
Tuner Controls	<p>在播放畫面上顯示控制畫面 (圖像)。</p> <p>如需每一圖像的操作方法，請參閱如何使用調頻器控制功能 (圖像)。</p>
Content Alerts	<p>過去收到的內容警示記錄會顯示在清單中。</p> <p>您可從清單中選擇您想聆聽的內容。</p>
Save Artist/Song	<p>您可以記錄目前正在播放的歌手或歌曲。記錄後，SiriusXM® 播放該歌手或歌曲時，您可以收到警示。</p>
SiriusXM Settings	<p>設定 SiriusXM®。</p> <p>關於您可以設定的項目，請參閱 SiriusXM Settings。</p>
Audio Settings	<p>調整音效品質。</p> <p>請參閱第 2-119 頁的 音效設定。</p>

TuneMix™

TuneMix plays songs in a unique mix from user-selected SiriusXM music channels.

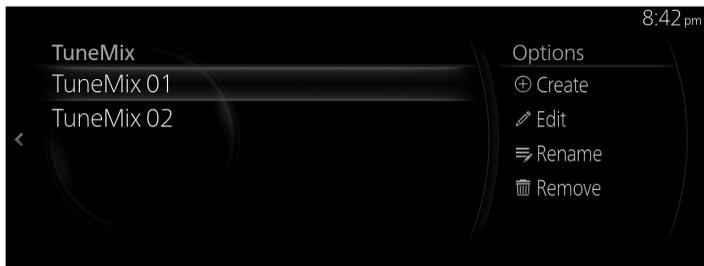

按下  以播放選擇的 TuneMix™ 頻道。

將  向右滑動，可以編輯選擇的 TuneMix™ 頻道。

Option	說明
Create	建立 TuneMix™ 頻道。
Edit	變更已記錄於 TuneMix™ 頻道的廣播電台。
Rename	變更 TuneMix™ 頻道名稱。
Remove	刪除已記錄的 TuneMix™ 頻道。

建立 TuneMix™ 頻道

您可選擇喜愛的 SiriusXM® 音樂頻道，並建立 TuneMix™ 頻道。

1. 選擇「Create」。



- 從 SiriusXM® 音樂頻道清單中選擇要記錄到 TuneMix™ 頻道的數個廣播電台。所選電台旁邊會加上一個勾選記號。



- 選擇「Create」。



- 輸入您正在建立的 TuneMix™ 頻道的名稱。
- 選擇 ✓。



注意

需要兩個或更多個廣播電台以建立 TuneMix™ 頻道。此外，最多可記錄 5 個電台。

最多可記錄 3 個 TuneMix™ 頻道。