


3.1.4 從我的最愛中選擇目的地

1. 在打開地圖螢幕畫面的情況下按壓多功能控制旋鈕，隨即會顯示選單，然後請選擇「新增目的地」。
2. 選擇「更多最愛目的地」。
選擇「更多最愛目的地」之後，螢幕會切換成我的最愛螢幕畫面。選擇您已登記的最愛地點。

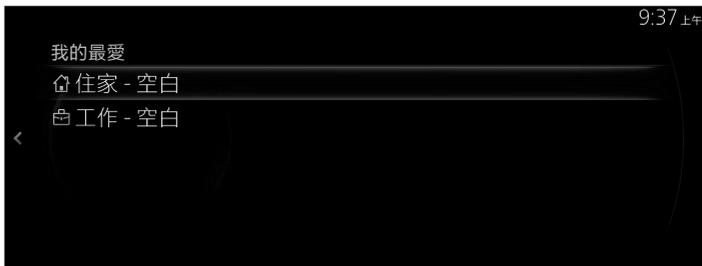

3. 如果選擇「開始導航」，或是使用者停止操作 10 秒之後，系統便會開始導航。
此外，還可以選擇其他選項來修改路線。

