

3.1.1 輸入完整地址或部分地址

如果您知道至少一部分地址，這是搜尋路線目的地的最快方法。
在同一個螢幕畫面上，您可以輸入下列內容來尋找地址：

- 目的地地址
- 市中心（僅台灣適用）


注意


如果輸入地址或某設施的部分名稱，隨即會顯示包含所輸入字元的搜尋候選項目清單。輸入的字元數越多，清單越短越精確。

3.1.1.1 輸入地址

若要輸入地址作為目的地，請執行下列步驟：

1. 在打開地圖螢幕畫面的情況下按壓多功能控制旋鈕，隨即會顯示選單，請從「新增目的地」選擇「尋找」。
2. 選擇「地址輸入」。
3. 依預設，導航系統會載入您所在國家和城鎮的資料。從選項中選擇所需的國家或城鎮。接下來，請選擇行政區或鄉里。如果選擇「搜尋全部目的地」，請輸入門牌號碼 / 街道 / 郵遞區號。

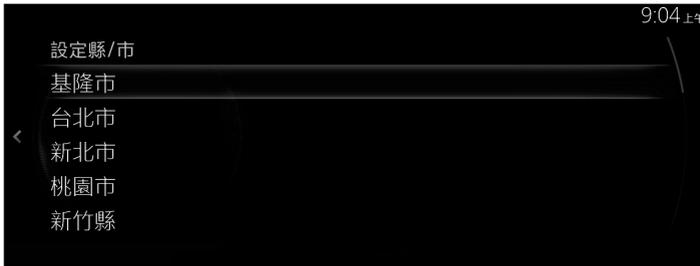

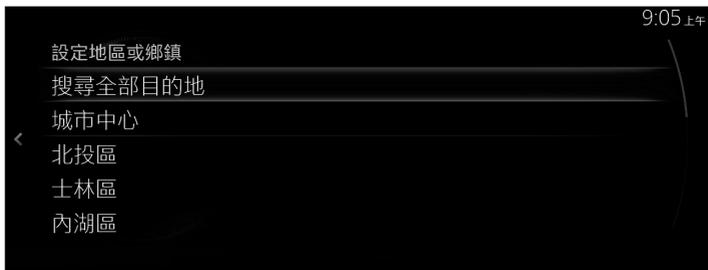

注意

視所在國家和地區而定，選擇「地址輸入」後出現的清單內容可能有所不同。

1

2

3

4

5

4. 如有必要，請選擇一個新的城鎮：
 - a. 選擇「地區」。
 - b. 開始在鍵盤上輸入城鎮名稱。
 - c. 尋找您所需的城鎮：
 - 輸入欄位始終會顯示最相似的城鎮名稱，若要接受，請選擇 。
 - 若未出現所需的名稱，將會在輸入更多字元之後，於清單中列出符合該字串的名稱。請從清單中選擇所需的城鎮。



5. 輸入具體的街道和門牌號碼：
 - a. 選擇「門牌號碼 / 街道 / 郵遞區號」。
 - b. 開始在鍵盤上輸入街道名稱。
 - c. 尋找您所需的街道：
 - 輸入欄位始終會顯示最相似的街道名稱，若要接受，請選擇 。
 - 若未出現所需的名稱，將會在輸入更多字元之後，於清單中列出符合該字串的名稱。請從清單中選擇所需的街道。



6. 選定的地點隨即會顯示在地圖上。
選擇「導航到此處」之後，系統即會轉換成下一個螢幕畫面，或者也可以傾斜多功能控制旋鈕，離開此設定並返回之前的螢幕畫面。向右傾斜多功能控制旋鈕然後使用游標，即可將目的地更改成地圖上的任何位置。



注意

- 「附近地點」：您可以搜尋所選地點附近的 POI（興趣點）。
- 「新增至我的最愛」：所選的地點可以登記為「我的最愛」。

7. 如果選擇「開始導航」，或是使用者停止操作 10 秒之後，系統便會開始導航。
此外，還可以選擇其他選項來修改路線。

